

bianco  
di puro  
commercial

**Bianco di puro GmbH & Co. KG**

Maarweg 255  
D-50825 Köln  
www.bianco-di-puro.com

**Bianco di puro-commercial**

주식회사 베덱 | 공식 수입판매원  
부산광역시 해운대구 센텀 중앙대로  
66, 1301호 (센텀타워)  
www.bianco-pro.com  
sales@bianco-pro.com



©2017 Copyright Vedec Inc. All rights reserved


bianco  
di puro  
commercial  
gusto

비앙코 디 푸로 프로페셔널 파워블렌더 구스토

# 사용설명서



bianco  
di puro  
commercial

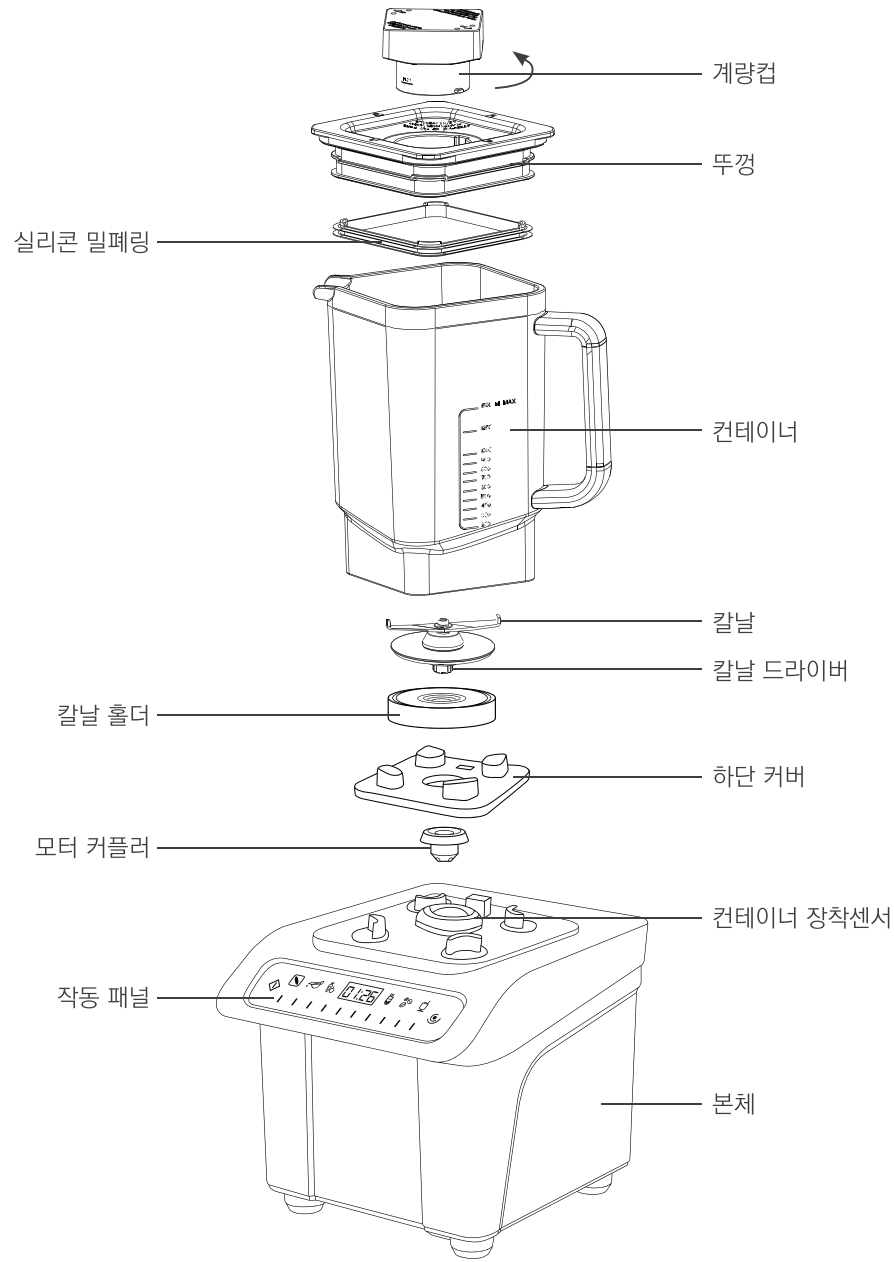

목차	1
인사말	2
기능소개	3
안전한 사용을 위한 주의사항	4
포장 해체, 구성품 확인 및 시작하기	6
작동 패널	8
작동하기	10
작동 시 유의사항	13
누름봉 사용하기	14
계량컵 및 실리콘 밀폐링	14
세척을 위한 안전 수칙	15
고장 및 조치	16
품질보증	18
제품사양	20



소중한 고객님,

bianco di puro의 상업용 블렌더 gusto를 구입해주셔서 감사합니다.

이 설명서는 Gusto의 안전하고 적합한 사용방법에 대해 안내합니다.

안전한 사용을 위해 블렌더를 처음 사용하기 전 설치, 사용 및 유지관리에 대한 설명을 숙지해 주십시오.

사용설명서를 정확히 숙지하기 전에는 블렌더를 사용하지 마십시오.

이 설명서를 블렌더와 항상 가까이 비치하시어 사용 시 언제든지 확인할 수 있도록 해 주십시오.



gusto에는 제품 손상을 방지하기 위한 안전 기능이 있습니다.

#### 쿨링 시스템

모터가 과부하 되면, 쿨링시스템이 활성화되어 모터의 과열을 방지합니다.  
예외적으로 과열이 계속되는 경우, 과열 방지 기능이 작동합니다.

#### 과열 방지 기능

너무 단단하거나 수분이 적은 재료를 블렌딩할 경우 과부하로 인해 칼날의 회전이 매우 느려지며 모터 과열이 발생할 수 있습니다. 만약 이런 이유로 모터가 작동을 멈추게 되면 과열방지 기능이 활성화됩니다. 환기가 잘 되는 곳에 gusto를 약 45분 동안 식히면 정상시처럼 사용할 수 있습니다.

#### 과부하 보호 기능

모터 커플러에는 미리 설정되어 있는 한계점이 있습니다.  
이 한계점은 컨테이너에 손가락과 같은 잘못된 내용물이 들어갔을 경우 모터를 보호하는 기능을 합니다.

#### 컨테이너 센서

컨테이너 센서는 컨테이너가 본체에 바르게 장착되었는지 감지합니다.  
만약 컨테이너가 올바르게 놓여있지 않은 경우, gusto는 작동하지 않습니다.

## 안전한 사용을 위해 아래의 주의사항을 준수해 주십시오.

- 처음 사용하기 전, 제품의 본체, 전원 연결부와 전선 외부에 손상이 있는지 확인하십시오. 손상이 있다면 제품을 사용하지 마십시오.
- 전선이나 전원 플러그가 손상된 경우에는, 감전의 위험이 있으니 반드시 서비스센터를 통해 교체하십시오.
- 전선과 제품 본체에 물이나 다른 액체가 닿지 않도록 하십시오. 젖은 행주 등으로 전선을 닦지 말고 젖은 손으로 전선을 만지지 마십시오.
- 만약 물이나 다른 액체가 본체 안으로 들어간 경우, 제품 사용을 즉시 중단하시고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터로 연락하십시오.
- 품질 보증기간 내 수리 시에는, 반드시 공인된 서비스센터를 통해야 합니다. 부적절한 경로로 수리한 경우 사용자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 또한 임의로 수리했을 경우에는 품질 보증이 적용되지 않습니다.
- 결함이 발생한 부품은 반드시 안전이 보증된 정품 부품으로 교체되어야 합니다.
- 작동 중에는 절대로 컨테이너 안에 손을 넣지 마십시오. 상해의 위험이 있습니다.
- 제품 구성에 포함된 컨테이너 또는 호환이 가능하다고 명시된 컨테이너만 사용하십시오.
- 컨테이너에 표기된 최대 용량 미만으로 내용물을 채워 사용하십시오.



- 어린이나 노약자는 안전을 책임질 수 있는 보호자의 감독 하에 사용해야 합니다.
- 신체적 감각이나 정신적인 능력이 떨어지는 경우, 안전한 사용을 위해 안전을 책임질 수 있는 호자의 도움을 받아 사용하여야 합니다.
- 항상 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 제품을 보관하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
- 전원을 차단할 시에는, 전선을 잡아당기지 말고 콘센트에서 전원 플러그를 잡고 해제하십시오.
- 전선이 테이블이나 카운터 모서리에 걸쳐 있거나, 화구 근처에 있어서는 안됩니다. 전선에 걸려 제품이 떨어져 다치지 않도록 주의하십시오.
- 컨테이너를 본체 위에 장착 한 상태에서 사용하십시오.
- 직사광선이나 다른 열원 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 계량컵이 장착된 뚜껑이 컨테이너에 바르게 닫혀있는지 확인 후 작동하십시오.
- 분리 가능한 부품을 세척할 때는 항상 전선을 분리 후 세척하십시오.
- 세척 시에는 칼날을 주의하십시오. 부상의 위험이 있습니다.
- 세척을 위해 칼날을 컨테이너에서 분해하지 마십시오. 부품 손상으로 인한 교체 시에만 칼날 분해를 권장합니다.
- 작동 중에 제품 근처를 떠나지 마십시오.

## 포장 해체

아래와 같이 포장을 해체하십시오.

- 제품 본체와 모든 부품을 박스에서 꺼내십시오.
- 제품 본체와 모든 부품을 비닐 등 모든 포장재에서 꺼내십시오.
- 수리/교환 시에 제품 포장에 사용할 수 있도록 포장재를 보관해 주십시오.

## 주의 사항

- 품질 보증 및 주의사항에 대해 부착된 스티커를 제거하지 마십시오.
- 누름봉의 손잡이에 부착되어 있는 스티커를 제거하지 마십시오.
- 스티커에는 누름봉의 안전한 사용에 대한 안내가 표시되어 있습니다.

## 구성품 확인

아래의 구성품이 함께 동봉되어 있습니다.

- 해당 설명서
- 1리터 용량의 컨테이너 (뚜껑, 계량컵 포함)
- 누름봉
- 전선
- 제품 본체

## 시작하기

### ! 주의

- 제품을 잘못 사용하는 경우, 상해나 재산상의 피해 등이 발생할 수 있으므로 반드시 해당 설명서를 충분히 숙지한 후 사용하십시오.
- 질식의 위험이 있으므로 포장 비닐을 용도 이외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오.
- 동봉 된 누름봉은 해당 컨테이너에만 사용해 주십시오.
  - ※ 임의적인 누름봉을 사용 시 누름봉이 파손되며 칼날에 손상을 줄 수 있습니다.



## 설치 장소


※ 안전하고 올바른 사용을 위해, gusto는 아래 조건을 충족하는 장소에 설치해 주십시오.

- 제품을 평평하고 딱딱하며 미끄럽지 않은 곳에 여유 공간을 두고 설치하십시오.
- 제품이 넘어지지 않게 설치하십시오.
- 제품, 컨테이너, 전선은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 설치하십시오.
- 제품 본체 아래에 수건이나 옷 등을 깔지 마십시오.
- 제품을 화구나 개수대 근처에 설치하지 마십시오.
- 제품을 야외에서 사용하지 마십시오.

## 전원 연결

※ 안전한 사용을 위해 아래 전원 연결에 관한 사항을 꼭 준수하십시오.

- 전원을 연결하기 전 220-240V, 50-60Hz에 맞는 콘센트인지 확인하십시오. 이 요건을 충족하지 않으면 제품이 고장 날 수 있습니다. 전압이 확실하지 않은 경우 전문가에게 물어보십시오.
- 제품 본체와 전선이 정확하게 연결되어 있는 경우 안전이 보장됩니다.
- 전선이 제대로 연결되지 않거나, 동봉 된 전선을 사용하지 않아 발생하는 손상에 대해서는 품질보증을 받을 수 없습니다.
- 전선이 뜨거운 표면이나 날카로운 물체에 의해 손상되지 않도록 하십시오.
- 전선을 팽팽하게 당기지 마십시오.
- 전선은 콘센트에 정확히 연결되어야 하며, 헐겁게 연결된 경우 제품이 과열되거나 감전이 발생할 위험이 있습니다.

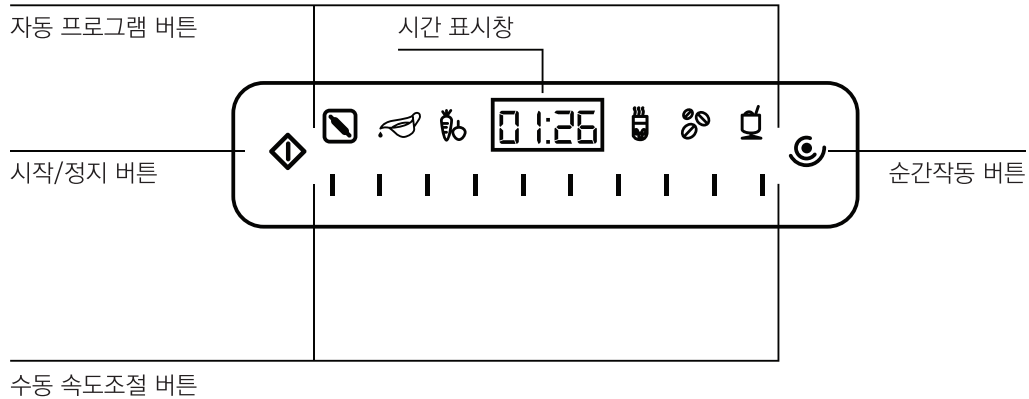

### 시작/정지 버튼


이 버튼을 누르면 선택한 자동 프로그램 또는 선택한 속도(수동모드)로 블렌더가 작동합니다. 작동이 시작되면 이 버튼에 흰색 불이 들어옵니다. 버튼을 다시 한 번 누르면 작동이 정지됩니다.

### 순간작동 버튼

순간작동 버튼을 한번 누르면 버튼이 흰색으로 깜빡입니다. 순간작동 버튼을 다시 가볍게 누르면 순간작동 모드가 시작 됩니다. 버튼을 다시 뿔 때까지 최고 속도로 작동합니다. 시작/정지 버튼, 자동 프로그램 아이콘 및 수동 속도조절 버튼이 흰색으로 점등되며, 시간표시등에는 순간작동 모드 경과시간이 표시됩니다. 순간작동 버튼에서 손을 떼면 작동이 중지됩니다.

### 수동 속도조절 버튼

수동 모드에서 속도를 레벨 1에서 레벨 10까지 설정할 수 있습니다. 설정된 속도는 10개의 속도 버튼으로 표시됩니다.



각각의 속도레벨을 눌러 원하는 속도를 설정합니다. 예를 들어, 속도레벨 5를 누르면 5개의 속도 버튼이 흰색으로 점등됩니다. 자세한 내용은 12페이지의 “수동 모드”를 참조하십시오.

### 자동 프로그램 버튼

gusto에는 6개의 자동 프로그램이 저장되어 있습니다. 원하는 자동 프로그램의 버튼을 누르면, 짧은 경고음이 울리고 해당 프로그램 버튼이 깜빡이며 활성화됩니다. 자세한 내용은 11페이지를 참조하십시오.

제품의 전원이 올바른 정격 사양의 콘센트에 연결되었는지 확인하십시오.  
전원 플러그가 콘센트에 제대로 삽입되었는지 확인하십시오.

**시작**

제품 본체에 컨테이너를 올바르게 올려 주십시오. 컨테이너를 올바르게 올려놓지 않으면 제품이 작동하지 않습니다. 컨테이너를 제품 본체에 올려놓으면 삐- 하는 음이 들리고 작동패널의 버튼이 활성화됩니다. 그리고 잠시 후 다른 버튼은 비활성화되며, 시작/정지 버튼이 빨간색으로 깜빡이고 시간 표시창에 “OFF”가 표시됩니다.

**절전모드**

시작/정지 버튼이 빨간색으로 깜빡이고 시간 표시창에 “OFF”가 표시되면 이 상태는 절전모드입니다. 절전모드에서 시작/정지 버튼을 다시 누르면 대기모드로 전환됩니다.

**대기모드**

절전모드에서 시작/정지 버튼을 다시 누르면 삐- 하는 짧은 소리와 함께 작동 패널의 모든 버튼이 활성화되는데, 이 상태는 대기모드입니다. 대기모드에서는, 시간 표시창이 “00:00”으로 표시되며 작동 패널의 모든 버튼이 활성화되고 시작/정지 버튼이 빨간색으로 깜박입니다. 이제 gusto의 자동 프로그램이나 수동모드를 사용할 수 있습니다.

\* 3분 동안 사용하지 않으면, gusto가 자동으로 절전모드가 전환됩니다.



**시작 및 자동 프로그램**

대기모드에 있는 gusto의 프로그램 버튼을 눌러 원하는 프로그램을 선택하면, 선택된 프로그램 버튼에 불이 들어옵니다. 시작/정지 버튼을 누르면 선택된 프로그램이 시작되며 잔여 작동시간이 시간 표시창에 나타납니다.  
설정된 프로그램이 종료되면 자동으로 작동을 멈춥니다.

아이콘	프로그램	프로그램 설명	작동시간	시간 표시창
	반죽	속도 1 (2분) 속도는 프로그램이 시작되면 지속적으로 증가합니다.	2분	잔여 시간
	소스	속도 10 (2초) x 5번 반복 → 속도 10 (45초) 속도는 프로그램이 시작되면 지속적으로 증가합니다.	1분	잔여 시간
	야채과일 스무디	속도 10 (20초) → 정지 (2초) → 속도 6 (10초) → 정지 (2초) → 속도 10 (40초) → 정지 (2초) → 속도 6 (10초) 속도는 프로그램이 시작되면 지속적으로 증가합니다.	1분 26초	잔여 시간
	수프	속도 7 (7초) → 속도 10 (4분 13초) 속도는 프로그램이 시작되면 지속적으로 증가합니다.	4분 20초	잔여 시간
	견과류	속도 5 (5초) → 속도 8 (2초) → 정지 (1초) x 10번 반복 속도는 프로그램이 시작되면 지속적으로 증가합니다.	35초	잔여 시간
	스무디	속도 10 (8초) → 정지 (2초) 속도는 프로그램이 시작되면 지속적으로 증가합니다.	30초	잔여 시간



## 수동모드

1부터 10단계까지 원하는 속도를 설정할 수 있습니다.

(9페이지 참조) 수동모드로 작동하면 시간 표시창에는 작동 시간이 나타납니다.

## 수동모드로 시작하기

원하는 속도를 설정한 후, 시작/정지 버튼을 누르면 설정 한 속도로 작동하기 시작합니다. 시작/정지 버튼을 다시 누르면 수동모드는 작동을 멈추며 시간 표시창에 약 3초 동안 작동한 시간이 표시됩니다.


※ 칼날이 완전히 멈춘 후, 본체에서 컨테이너를 분리하십시오.



- 소스나 수프, 건과류 우유를 만들 때에는 재료의 단단함에 따라 단계를 나누어 재료를 추가하십시오. 컨테이너 안에 내용물이 너무 적거나 너무 많으면 잘 갈리지 않을 수 있습니다. 한 번에 너무 많은 재료를 넣으면, 모터가 과열되어 자동으로 정지될 수 있습니다. 이러한 경우, 본체의 열이 충분히 식을 때까지 기다리십시오. (3페이지 참조)
- 항상 뚜껑을 닫고 제품을 작동하십시오. 내용물이 튀는 것을 방지합니다.
- 작동 중에는 절대로 컨테이너 안에 손이나 다른 물체를 넣지 마십시오. 모터나 칼날 등 제품 부품에 손상이 발생할 수 있습니다. 동봉된 누름봉은 컨테이너 뚜껑에 있는 계량컵을 열고 사용해도 칼날에 닿지 않도록 설계되었으므로 사용이 가능합니다. 14페이지에 누름봉에 대한 설명을 참조하십시오.
- 뜨거운 음료나 두유, 수프를 만들 때에는 뚜껑이 잘 닫혀있는지 확인 후 컨테이너를 제품 본체에 안전하게 장착하십시오. 먼저 저속으로 시작해서 점차 속도를 올리는 것이 좋습니다.
- 재료를 넣을 때에는 항상 액체와 부드러운 재료를 먼저 넣은 다음, 얼음조각, 채소 등과 같은 더 딱딱하고 질긴 재료를 넣으십시오.
- 선택한 자동 프로그램 모드나 수동 모드의 동작이 완료되면, 칼날이 완전히 멈춘 후에 컨테이너를 분리하십시오. 그렇지 않으면 모터 커플러에 손상이 생길 수 있습니다.
- 본체(모터)에서 냄새가 나면 즉시 사용을 멈추고 전원 연결을 해제하십시오. 올바르게 장착이 되지 않은 경우, 칼날 드라이버의 고무 베어링이 마모되어 냄새가 발생할 수 있습니다. 이 경우 즉시 고객센터에 문의하십시오.
- 수분이 적은 재료의 경우 블렌딩할 때에 칼날 위로 공기층이 형성 되어 재료가 칼날에 닿지 않을 수 있습니다. 블렌더를 멈추고 뚜껑의 계량컵을 열어, 동봉된 누름봉을 사용하여 공기층을 제거하십시오. 계량컵을 다시 닫고 계속해서 작동할 수 있습니다.
- 건과류를 분쇄하거나 재료가 적을 때 재료가 덩어리져 컨테이너 벽에 붙어 칼날이 공회전 할 수 있습니다. 누름봉을 사용하여 덩어리를 칼날 쪽으로 모아 주십시오. 또는 액체를 추가하여 재료 덩어리를 칼날 쪽으로 이동시킬 수 있습니다.

수분이 적은 재료를 블렌딩할 경우, 누름봉을 사용해야 하는 경우가 있습니다. 누름봉을 사용하면, 컨테이너 속 재료들 사이에 발생할 수 있는 공기층을 제거하여 원활한 블렌딩을 할 수 있습니다.

- 누름봉은 컨테이너 뚜껑을 닫은 채로 계량컵만 제거한 상태에서 사용하십시오.
- 반드시 동봉된 누름봉만 사용해야 하며, 컨테이너 안의 재료를 섞기 위해 다른 어떠한 물체도 사용하지 마십시오.
- 만약 누름봉을 대신하여 다른 물체를 사용할 경우, 제품이 손상될 수 있으니 주의하십시오.

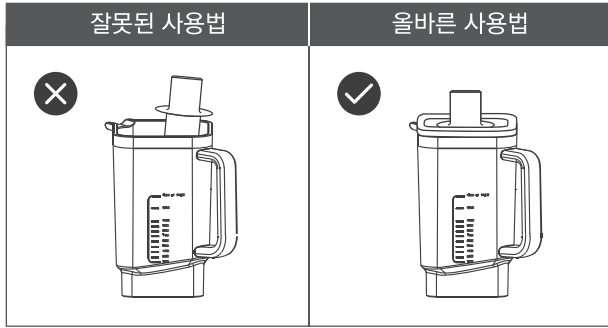

## 계량컵 및 실리콘 밀폐링

- 계량컵을 컨테이너 뚜껑의 구멍에 넣은 후, 오른쪽으로 돌려서 닫아 줍니다. 컨테이너 뚜껑을 컨테이너에 올려 꼭 닫아줍니다.
- 뚜껑을 열 때에는 한 손으로 손잡이를 잡고 다른 한 손으로 손잡이 쪽의 모서리를 잡아 열면 더 쉽게 열 수 있습니다.
- 세척을 위해 뚜껑에 장착된 실리콘 밀폐링을 분리할 수 있습니다. 세척 후에 실리콘 밀폐링을 올바르게 꽂아 주십시오.



## 세척 전 및 세척 중, 아래의 안전 수칙을 유의하십시오.

※ 세척하기 전, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 주십시오.

- 어떠한 경우에도 제품 본체를 분해 하지 마십시오
- 세척을 위해 전원 플러그를 물에 담그지 마십시오.
- 젖은 천으로 전원 플러그를 닦지 마십시오.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.

## 컨테이너 및 뚜껑 세척

**! 세척 시, 주의하십시오!** 칼날로 인하여 부상을 입을 수 있습니다!  
컨테이너는 식기세척기 사용에 적합하지 않습니다.

- 컨테이너와 뚜껑은 흐르는 물에 수세미를 이용하여 닦아 줍니다.
- 강한 연마성 세제나 용액을 사용하지 마십시오.
- 컨테이너에 중성세제를 물 2컵과 함께 넣고 뚜껑을 닫은 다음(계량컵 포함) 순간작동 버튼을 반복해서 눌러 세척합니다.
- 사용 후 즉시 컨테이너를 세척하십시오.
- 세척을 위해 칼날을 컨테이너에서 분해하지 마십시오.

## 본체 세척

- 부드러운 천으로 본체를 닦아줍니다.
- 강한 연마성 세제나 용액을 사용하지 마십시오.
- 본체를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. (합선의 위험이 있습니다.)
- 흐르는 물에 본체를 행구지 마십시오. (합선의 위험이 있습니다.)

※ 제품 본체에 물이 들어간 경우, 전원 플러그를 뽑고 즉시 고객센터에 문의하십시오.

## 누름봉 세척

- 흐르는 물에 수세미를 이용하여 닦아 줍니다.

**자가진단 및 조치**

A/S 접수 전, 아래의 사항들을 확인해 보십시오.  
아래의 내용에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 A/S 센터로 문의해 주십시오.

**작동이 안 되는 경우**

- 콘센트에 전원 플러그가 바르게 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 작동 패널에 점등이 되었는지 확인하십시오.
- 실내 콘센트의 누전차단기가 작동되어 전원 공급이 제대로 되지 않는지 확인하십시오.
- 사용 전압이 올바른지 확인하십시오.
- 컨테이너가 제대로 장착되었는지 확인하십시오. 장착이 바르게 되지 않으면 작동되지 않습니다.

위와 같이 확인 한 후에도 작동이 되지 않으면, A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.

**정상 작동 중 멈추는 경우**

- 수분이 너무 적은 재료가 아닌지 확인하십시오.  
(무리한 구동 시 일시적인 과부하 현상으로 과열방지 기능이 작동되어 멈출 수 있습니다.  
이 경우 과열방지 기능이 해제될 때까지 기다려 주십시오.)

위와 같이 확인 한 후에도 정상 작동 중 멈춘다면, 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

**작동 시 타는 냄새가 나는 경우**

- 초기 사용 시 약간의 냄새가 날 수 있으나, 이는 모터의 고유 특성으로 고장이 아닙니다.
- 장시간 연속 작동 및 무리하게 사용할 경우 약간의 타는 냄새가 날 수 있습니다.

위와 같이 확인 한 후에도 작동 시 타는 냄새가 난다면, 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

- ※ 과열방지 기능 해제 후에도 타는 냄새가 난다면, A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 모터 커플러가 깨져 갈리면서 타는 냄새가 나는 경우에는 커플러를 교체해야 합니다.  
A/S 센터로 문의하시기 바랍니다.



**오류코드**

시간 표시창에 다음과 같은 오류코드가 나타날 경우, 아래와 같이 조치 하십시오.

오류코드	설명	프로그램 설명
E2	모터가 회전하지 않습니다.	컨테이너에 다른 물체(예 : 손가락 등)가 들어 있는지 확인하고 제거하십시오. 이후에는 정상시처럼 원활한 작동이 가능합니다.
E3	작동하지 않습니다.	전원을 5초 동안 차단하십시오. 이후에는 정상시처럼 원활한 작동이 가능합니다.
E4	모터가 과열되었습니다.	열기가 식도록 45분간 전원을 차단한 상태로 두십시오. 이후에는 정상시처럼 원활한 작동이 가능합니다.

**제품 등록**

제품 구입 후 1개월 이내에 공식 홈페이지(www.bianco-pro.com)에 제품을 등록하십시오.  
 제품 등록 시에만 품질보증 무상 A/S 적용이 가능합니다.  
 (제품명, 구입일, 구입처, 제품 일련번호, 구매자 정보 필수 기입)

\* 제품 일련번호는 제품 본체 하단에 있습니다.

**품질보증 무상 A/S 기간**

- 모터(상업용) 5년
- 모터 외 기타 부품 1년

품질보증은 모든 구성품 및 부속품, 제작상의 결함을 포함합니다.  
 단, 고객 과실로 인한 고장의 경우는 수리 시 비용이 발생합니다.

**아래의 경우에 대해서는 품질보증 무상 A/S가 적용되지 않습니다.**

- 고객 부주의에 의한 손상, 사고 등과 같이 제품의 생산공정에서 발생하지 않은 결함  
 예) 외부 충격 및 기기를 떨어뜨려 발생한 고장  
 정격 전압과 다르게 사용하여 발생한 고장  
 이물질을 넣고 작동하여 발생한 고장 등
- 사용 설명서를 따르지 않은 부주의한 취급, 기술적인 변경, 사고로 인한 결함
- 공인 A/S 센터를 통하지 않거나 공인되지 않은 부품으로 자가 수리를 하여 발생한 고장
- 작동 여부와 상관 없이, 정기적인 사용으로 인하여 소모되는 부품
- 천재지변에 의하여 발생한 고장

※ 제품 발송 없이 유선 상으로 충분히 문제를 해결할 수 있는 경우가 있으니  
 제품을 보내기 전 A/S 센터로 먼저 전화 주십시오.

**※ 중요사항**

- 고객이 제품을 보낼 때는 수리가 필요한 모든 부속품을 포함하여 포장해 주시고,  
 필요한 정보를 함께 동봉하여 발송해 주십시오.
- 제품을 A/S 센터로 보내야 할 경우를 대비하여 원래의 포장재를 보관하십시오.  
 제품 운송 중에 발생한 파손 및 고장에 대해서는 A/S 센터에서 책임지지 않습니다.



**A/S 접수 절차**

- 1 A/S 센터로 유선 접수 051-744-0582
- 2 전화통화로 문제확인 및 해결 시도
- 3 전화통화로 해결 불가 시, 필요한 정보를 기재하여 제품과 함께 택배 발송 또는 방문접수

\* 필요한 정보

- 성함, 주소, 전화번호
- 일련번호 및 모델번호
- 문제점
- 구매일
- 판매처
- 배송 중에 파손된 경우, 배송사와 송장번호

- 4 A/S 센터 제품 수취 후, 무상 서비스 적용 또는 비용 청구
- 5 수리 완료된 제품 수취

\* 제품을 A/S 센터로 발송하고, 수리된 제품을 수취하는 모든 택배 비용은 고객의 부담입니다.

**A/S 센터**

주식회사 베덱 | bianco di puro 커머셜라인 공식 수입판매원

주소 부산광역시 해운대구 센텀 중앙대로 66, 1301호 (센텀T타워)  
 전화 051-744-0582  
 팩스 051-744-8828  
 이메일 info@vedec.co.kr  
 홈페이지 www.bianco-pro.com

gusto

정격전압	220-240V / 50Hz-60Hz
소비전력	1200 Watt
모터	BLDC (Brushless DC)
재질	본체- ABS 컨테이너- BPA-Free 트라이탄(PCT) 칼날- 스테인리스 스틸(STS)
컨테이너 용량	1L
제품 크기	518mm(h) x 168mm (w) x 202mm (d)
제품 무게	6.5kg
프로그램	6가지 자동 프로그램 모드, 수동 모드, 순간 작동 기능

\* 본 제품의 사양은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

bianco  
dipuro  
commercial